

טייפ מנהלים דיגיטלי – CT-344

מדריך למשתמש



אזהרות:

1. אנא קראו, בעיון רב, את המדריך לפני השימוש
2. אנא הוציאו את הסוללה מהמכשיר באם המכשיר לא נמצא בשימוש לזמן ארוך
3. שמרו במקום רחוק ממקור חום מאבק ומלכלוך
4. המנעו מטלטול חזק של המכשיר בזמן ההקלטה
5. המנעו מהוצאת הסוללה במהלך ההקלטה – הדבר יגרום לאיבוד קובץ ההקלטה
6. גבו, על המחשב, את המידע החשוב לכם
7. אין לפתוח/לפרק את המכשיר – כל פתיחה שכזאת תפסיק, מיידית, את האחריות. תיקון מוצר תקול יעשה, אך ורק, במשרדי החברה
8. אין החברה אחראית על חומר שהושאר על הטייפ שנמסר לתיקון

הרשום להלן כתוב בלשון זכר ומכוון גם בלשון נקבה

**שמרו על החוק במדינה, אל תשתמשו במכשיר לשימושים לא חוקיים
בכל מקרה של שימוש לא חוקי במכשיר אחריות השימוש חלה על המשתמש**


תוכן העניינים:

עמוד	נושא
- 4	- תאור כללי
- 5	- כיבוי והדלקה
- 5	- קביעת מצב הקלטה
- 6	- הקלטה/השמעה בלחיצת כפתור
- 6	- השמעת קבצי הקלטה
- 7	- מצב מוסיקה
- 8	- כיוון זמן
- 9	- נעילת הכפתורים
- 9	- הקלטת שיחות מטלפון קווי
- 9	- הקלטת ממיקרופון חיצוני
- 9	- חיווי הקלטה
- 10	- חיבור המכשיר למחשב
- 10	- מאפיינים טכניים

תאור כללי

1. הפעלה קלה – לחיצה על כפתור אחד להקלטה ולהשמעה
2. שלושה מצבי הקלטה:
 - (a) LP – הקלטה ארוכה – פורמט ACT
 - (b) SP – הקלטה רגילה – פורמט WAV
 - (c) HP – הקלטה באיכות גבוהה – פורמט MP3
3. הקלטה דרך מיקרופון כפול מובנה
4. כולל צג לבקרה על ההקלטה
5. יכולת להקליט שיחות מטלפון קווי וממיקרופון חיצוני
6. עצירה, אוטומטית, בין חלקי שיחה
7. חזרה על קטע A-B
8. כולל נגן MP3
9. כולל בקר למצב הסוללה
10. רמקול איכותי מובנה
11. יכול לשמש בזכרון USB נייד (דיסק און קי)
12. אפשרות לקביעת זמן

תמונה + כפתורים

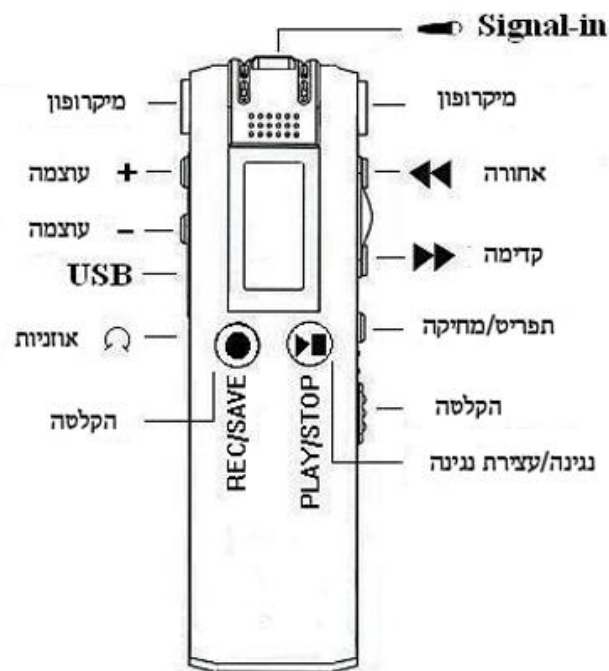

1. כיבוי והדלקה

פתחו את מכסה הסוללה והתקנו סוללה מסוג AAA בכיוון הנכון (לפי הסימנים) העבר את כפתור ההפעלה ממצב Off למצב On, המסך יואר ל 3 שניות והכיתוב On יופיע עליו, המכשיר מוכן לפעולה. כאשר כפתור ההפעלה במצב Off לחיצה ארוכה על כפתור ► גם כן תפעיל את המכשיר. במצב היכון לחיצה ארוכה על כפתור ► המסך יציג Off והמכשיר יכבה. המכשיר יכבה אוטומטית כאשר אין בו פעילות במשך 30 שניות.

2. קביעת מצב הקלטה (SP,LP,HP)




לחץ על כפתור תפריט (Menu) כדי להיכנס לתפריט הראשי. לחץ על כפתור ◀ או ▶ בכדי לבחור מצב הקלטה, לחץ על כפתור ● להתחיל הקלטה. לחץ שנית על כפתור ● ההקלטה תיפסק והקובץ ישמר. לחיצה על "M" לחזרה לתפריט.

מצב HP – הינו מצב ברירת המחדל של הטייפ

מצב SP – הינו מצב ברירת המחדל של הטייפ כאשר פונקציית הפעלה אוטומטית על ידי קול (VAR – Voice Activated Recording). רגישות ה VAR ניתנת לכיוון לפי עוצמת מקור הקול (מקסימום 4, מינימום 0 – 0 הוא ברירת המחדל).

כאשר מתקיימת הקלטה, במצב SP, לחץ על כפתור ● בכדי להפסיק את ההקלטה. לחץ על כפתור ◀ או ▶ בכדי לבחור את רמת רגישות ה VAR לפי עוצמת מקור הקול. לחץ פעם נוספת על ● בכדי להתחיל שנית את ההקלטה. כאשר אין קול סימן ה VOS יבהב, סימון זמן ההקלטה יעצור וההקלטה תפסק. ההקלטה תחל, אוטומטית, כאשר ישמע קול. לחיצה נוספת על כפתור ● תעצור את ההקלטה תשמור את הקובץ והמסך יציג:

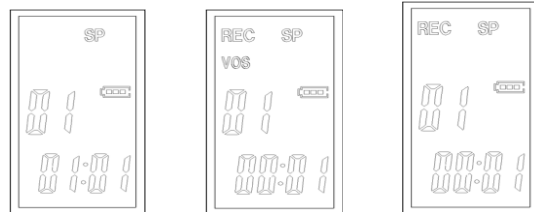


הקלטה מתבצעת עצירת הקלטה הפסקת הקלטה

הפסקת הקלטה אוטומטית:

כאשר מקליטים ברציפות ההקלטה תפסיק אוטומטית לאחר 3 שעות, הקובץ ישמר ויווצר קובץ חדש.

שימו לב:

כאשר הסוללה חלשה, הסימן  יבהב על המסך. במקרה כזה יש להחליף את הסוללה. במידה שלא שמים לב לסימן במהלך ההקלטה, ההקלטה תיפסק אוטומטית, הקובץ ישמר והמכשיר יכבה לאחר 30 שניות. אנא זכרו להחליף סוללות בזמן.

כאשר הדיסק מלא או שהסוללה חלשה, או שמספר הקבצים בנגן עולה על המותר - על המסך יופיע הסימן "ERR". במקרה כזה יש להחליף סוללה או למחוק קבצים מהזכרון בכדי לפנות מקום לקבצים חדשים. המכשיר

יכול להכיל 99 קבצים בכל מצב של הקלטה. אם הודעת ה"ERR" מופיעה ואין אפשרות להקליט מומלץ לנסות להקליט במצב הקלטה אחר.

אזהרה:

אין להוציא את הסוללה מהמכשיר במהלך הקלטה. הדבר יגרום ל"קפיאת" המכשיר ולאיבוד חומר. בכדי לצאת ממצב "קפאון" יש לאתחל (Format) את המכשיר דרך המחשב. בעת איתחול יש להשתמש ב FAT. לאחר האתחול המכשיר יחזור להקליט. אנא שימו לב שאתחול הזכרון מוחק את כל החומר הקיים בזכרון המכשיר.

3. הקלטה בלחיצת כפתור, השמעה בלחיצת כפתור

לחיצה על כפתור ● כאשר הטייפ במצב עצירה (Stop) או המתנה (Pause) תתחיל הקלטה חדשה. לחיצה נוספת על כפתור ● ההקלטה תיפסק והקובץ ישמר. לחץ על הכפתור ► בכדי לשמוע את ההקלטה הנוכחית.

4. השמעת קבצי ההקלטה


במצב שההקלטה אינה מתקיימת, עצירה או המתנה, לחץ על הכפתור ► בכדי לשמוע את ההקלטה הנוכחית
השמעת הקלטות מסוג LP ו SP

לחצו על כפתור ◀ או ▶▶ בתפריט הראשי עד שהמכשיר יציג את המסך שלמטה. לחצו על "M" לוודא את הבחירה. לחצו, פעם נוספת, על "M" בכדי לחזור למסך הראשי. אם קיימים במכשיר קבצי מסוג LP ו SP המכשיר יכנס אוטומטית למצב השמעת הקלטה, אם אין קבצי כאלו המכשיר יחזור, אוטומטית, למסך הראשי.



השמעת הקלטות מסוג HP

הערה: קבצים מסוג HP הם קבצי מוסיקה. קבצי הקלטה מהסוג הזה מופיעים עם הסימן "HP" על המסך

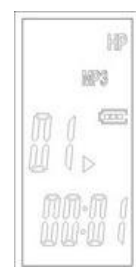

לחצו על כפתור ◀ או ▶▶ בתפריט הראשי לבחור במצב של מוסיקה MP3. לחצו על "M" בכדי להיכנס לתפריט משני. לחצו על כפתור ◀ או ▶▶ לבחור הקלטות HP. לחצו על הכפתור ► בכדי לשמוע את ההקלטה, ולחיצה נוספת תעצור או תפסיק את ההשמעה לחץ על הכפתור ► בכדי לשמוע את ההקלטה.


שינוי עוצמה - לחצו על "+" או "-" בכדי לכוון את העוצמה

בחירת קובץ להשמעה - לחצו על כפתור ◀ או ▶▶ בכדי לדפדף בין הקבצים

הרצה קדימה ואחורה - לחיצה ארוכה על כפתור ◀ או ▶▶ בזמן נגינה

חזרה על מקטע A-B - לחצו על כפתור ● במצב נגינה בכדי לסמן נקודה "A", לחיצה נוספת על הכפתור ● תסמן נקודה "B", המכשיר יתחיל להשמיע את הקטע מ "A" ל – "B". לחצו על כפתור ● או "M" או ► בכדי לעצור את החזרה.

מחיקה – כאשר המכשיר אינו מקליט או מנגן בחרו את הקבצים שברצונכם למחוק, לחצו והחזיקו את הכפתור "M" במשך 3 שניות, המכשיר נכנס למצב "מחיקה" (כפי שמוצג בתמונה), לחצו שנית על הכפתור "M" לאישור.

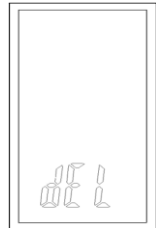


הערה: במצב "מחיקה" אם אין פעילות במשך 3 שניות המכשיר יצא אוטומטית ממצב "מחיקה".

שינוי לב: יש לגבות קבצים חשובים לפני מחיקה.

5. מצב מוסיקה



לחצו על כפתור ◀ או ▶▶ בתפריט הראשי לבחור במצב של מוסיקה MP3. לחצו על כפתור "M" בכדי לאשר את הבחירה. המסך למטה יופיע. לחצו שנית על כפתור "M" בכדי לחזור לתפריט הראשי.

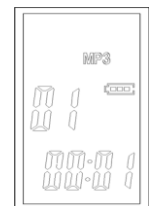

אם קיימים במכשיר קבצי הקלטה בפורמט HP הם יופיעו לפני קבצי המוסיקה, אם אין קבצים כאלו המכשיר יחזור אוטומטית לתפריט הראשי.



השמעה/עצירה – לחצו על כפתור ►▶ לתחילת נגינה, לחיצה נוספת תעצור את הנגינה.

שינוי עוצמה - לחצו על "+" או "-" בכדי לכוון את העוצמה.


בחירת קובץ להשמעה - לחצו על כפתור ◀ או ▶▶ בכדי לדפדף בין הקבצים.

הרצה קדימה ואחורה – לחיצה ארוכה על כפתור ◀ או ▶▶ בזמן נגינה

חזרה על מקטע A-B - לחצו על כפתור ● במצב נגינה בכדי לסמן נקודה "A", לחיצה נוספת על הכפתור ●

תסמן נקודה "B", המכשיר יתחיל להשמיע את הקטע מ "A" ל – "B". לחצו על כפתור  או "M" או  בכדי לעצור את החזרה.

מחיקה – כאשר המכשיר אינו מקליט או מנגן בחרו את הקבצים שברצונכם למחוק, לחצו והחזיקו את הכפתור "M" במשך 3 שניות, המכשיר נכנס למצב "מחיקה" (כפי שמוצג בתמונה), לחצו שנית על הכפתור "M" לאישור.


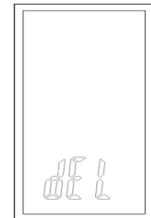


הערה: במצב "מחיקה" אם אין פעילות במשך 3 שניות המכשיר יצא אוטומטית ממצב "מחיקה".



שינוי לב: יש לגבות קבצים חשובים לפני מחיקה.


6. כיוון זמן



לחצו על כפתור  או  בתפריט הראשי כדי לבחור במצב של כיוון זמן (כפי שמופיע בתמונה שלמעלה).

לחצו על כפתור "M" בכדי לאשר את הבחירה. לחצו שנית על כפתור "M" בכדי לחזור לתפריט הראשי.

כיוון זמן - לחצו על כפתור  או  כדי לבחור את הנתון שברצונכם לשנות, השדה שנבחר יבהב. לחצו על "+" או "-" בכדי לכוון את הזמן כפי שמופיע בתמונות למטה:

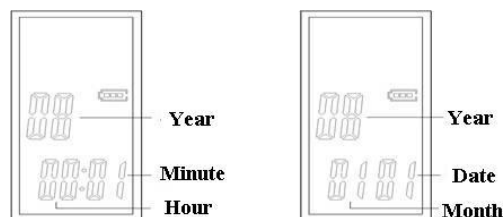


לאחר סיום הכיוון המכשיר ישאר זאת אוטומטית. אחרי 10 שניות במכן "היכון" או לחיצה על כפתור "M" המכשיר יחזור לתפריט הראשי.


בדיקה זמן הקלטה – בכדי לבדוק את זמן ההקלטה של קובץ יש להעבירו למחשב ולבדוק במאפיינים בנתונים:

- **זמן יצירה (Created)** - הזמן בו ההקלטה החלה
- **זמן עדכון (Modified)** - הזמן בו ההקלטה הסתיימה


- **זמן גישה (Access) -** הזמן בו הקובץ הועתק למחשב
- **שימו לב -** כאשר מוציאים את הסוללה הגדרות הזמן יחזרו להגדרות היצרן.
- **הערה –** במכשיר אין פונקציה של שעון, הנתונים שיופיעו בקובץ יהיו לפי הזמן שמופיע בנגן.


7. נעילת הכפתורים

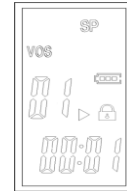


דחפו את הכפתור "HOLD" הסימן  יופיע על המסך (כפי שמופיע בתמונה למעלה). כל המקשים ינעלו ולכן גם כל הפעולות אותן הם מבצעים ינעלו.

8. הקלטת שיחות טלפון קווי

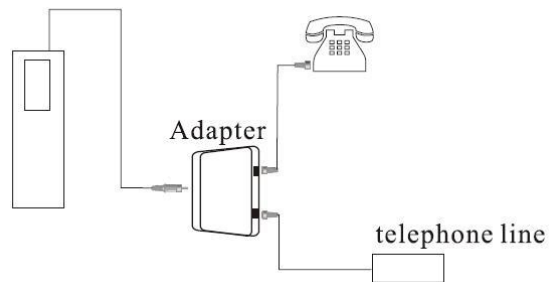

- הכניסו את הכבל שמחבר את הקו ואת הכבל שמתחבר לטלפון למתאם
- הכניסו את הכבל המסופק לצידו השני של המתאם ולמכשיר (בכניסה המסומנת  במכשיר)
- הפעילו את ההקלטה בלחיצת כפתור אחת

9. הקלטה ממיקרופון חיצוני


- הכניסו את הכבל המיקרופון החיצוני למכשיר (בכניסה המסומנת  במכשיר)
- הפעילו את ההקלטה בלחיצת כפתור אחת

שימו לב – אם יש עיוות בהקלטה התאימו את עוצמת השמע

10. חייווי הקלטה

חברו את האוזניות למכשיר, במהלך ההקלטה, כדי לבדוק את איכותה

11. חיבור המכשיר למחשב כזכרון נייד

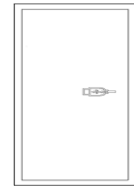

חברו את כבל ה USB למכשיר ולמחשב. המכשיר יכנס למצב USB (כפי שמופיע בתמונה). לאחר חיבור מוצלח ניתן לשתף מידע בין המכשיר והמחשב.

מאפיינים טכניים

מידות - 103mm*32mm*16mm	משקל - 28g
סוללה - 1 X סוללת AAA	
נפח זכרון - 4GB	
Record bit ratio: LP 8 Kbps / SP 32 Kbps / HP 128 Kbps	
זמן הקלטה: LP 1120 hours/SP 280 hours/HP 68 hours	
Frequency response: 20Hz~20KHz	
Signal noise ratio: 80db	
Maximum output: 10mw(L) + 10mw(R)	