

# מדריך להפעלת הרמקולים משולבים נגן MP3

## דגם X-189

אנו מודים לך על רכישת מוצר מבית MELODY  
יש לקרוא מדריך זה בעיון רב לפני ההפעלה והשימוש



## כפתורים וחיבורים:

### סוללה:

- המוצר פועל בעזרת סוללת ליטיום נטענת USB הניתנת להחלפה. טעינת הסוללה מתבצעת דרך ממשק ה-USB במחשב (בעזרת כבל מצורף) או ישירות מזרם החשמל (בעזרת מטען שאינו מצורף וניתן לרכישה בנפרד)
- ניתן לנגן שירים תוך כדי חיבור לחשמל
- יש לטעון את הסוללה לפחות 7 שעות לפני השימוש הראשוני

### :AUX

- משמש לחיבור התקנים חיצוניים כמו: מחשב, טלפונים סלולריים, נגנים ונגני CD

### DC-5V

- חיבור לרשת החשמל בעזרת מתאם מ 220V ל 5V (0.4A-1A)
- ניתן לטעון גם מממשק ה-USB במחשב

### ON/OFF


- כפתור הפעלה וכיבוי.

### ANT

- יציאה לחיבור אנטנה חיצונית (מצורף כבל אנטנה).
- ניתן לשמוע במכשיר שמיעה אישית דרך אוזניות חברו את האוזניות לרמקולים בשקע ANT ולחצו מספר שניות על כפתור MODE

### USB/TF

- כניסות לחיבור כרטיסי זכרון מסוג MicroSd/TF או דיסק און קי USB
- הכנסה של כרטיס TF למכשיר, כאשר הוא מחובר למחשב בעזרת כבל USB, תהפוך אותו לקורא כרטיסים אפילו אם הרמקולים במצב OFF

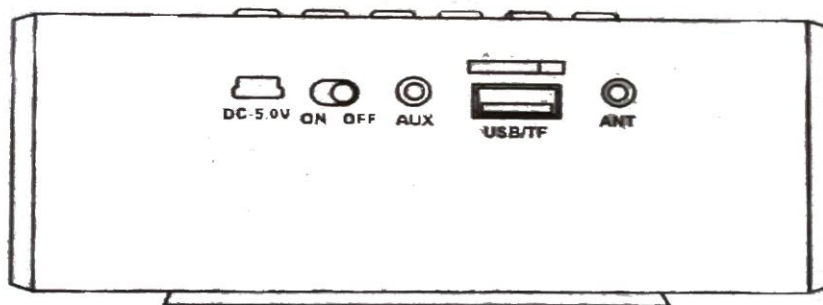

### הוראות שימוש:

- הנגן מנגן קבצים בפורמט MP3
- המוצר יכול לשמש כקורא כרטיסים, נגן MP3, רדיו FM ומערכת הגברה להתקנים חיצוניים
- התקנים חיצוניים יחוברו ישירות לרמקול בעזרת כבל USB

**כפתור MODE** בעל שלושה מצבים:

- USB – נגינה מהתקן USB
- TF – נגינה מכרטיס TF
- FM – מצב רדיו FM

**כפתור VOL+ ו VOL-**

- משמש להגברת עוצמת השמע ולהורדה

**כפתור >|**

- במצב של מוזיקה להפעלה ולעצירה של הנגינה
- במצב של FM – לחיצה ארוכה תחפש תחנות לחיצה קצרה תשתיק את פעולת הרדיו

**כפתור <|**

- במצב של TF - לחיצה על הכפתור תעבור לשיר הקודם, לחיצה ארוכה תריץ מהר את השיר אחורה.
- במצב של FM – לחיצה קצרה תעביר לתחנה הבאה בזכרון לחיצה ארוכה תעביר לתחנה האחרונה הנמצאת בזכרון

**כפתור >>|**

- במצב של TF - לחיצה על הכפתור תעבור לשיר הבא, לחיצה ארוכה תריץ מהר את השיר קדימה
- במצב של FM – לחיצה קצרה תעביר לתחנה הקודמת בזכרון לחיצה ארוכה תעביר לתחנה הראשונה הנמצאת בזכרון

## כתב אחריות

הגדרות :

היבואן - צי'נהטיב טכנולוגיות יצור ושיווק בע"מ

המוצרים – מוצרים דיגיטליים אשר יובאו ע"י צי'נהטיב

הקונה - הגורם שרכש את המוצרים

1. צי'נהטיב אחראית כלפי הקונה המקורי בלבד לתקינותם של המוצרים שיובאו ונמכרו באמצעות צי'נהטיב לגורמים שהוסמכו למכירת המוצרים ע"י צי'נהטיב. מוצרים שיתגלו כלקויים במשך תקופת האחריות כמפורט בסעיף 2 להלן ואשר סיבת הליקויים הנם בטיב החומרים או בתקינות עבודת המוצר, יתוקנו ו/או יוחלפו באחרים או במשופצים בעלי תפקוד מקביל בשלמותם או בחלקם, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדית של צי'נהטיב ועל חשבונה, בכפוף לתנאים המפורטים להלן
2. כתב אחריות זה יהא בתוקף בכפוף להצגת חשבונית רכישה מקורית/טופס קבלת ההטבה מהגורם הרוכש וכתב אחריות זה ע"י הקונה, ללא חשבונית וכתב האחריות המקורי לא יינתן שרות למוצר, כתב אחריות זה תקף למשך 12 חודשים מיום הרכישה, תקופת האחריות לא תוארך עקב בדיקות ו/או החלפות, מעבר למועדים הנקובים בסעיף זה. המוצרים ו/או החלקים המוחלפים יהיו לאחר ההחלפה רכוש צי'נהטיב
3. צי'נהטיב לא תהא אחראית במקרים הבאים:
  - א. במקרים בהם נוצרו הליקויים כתוצאה משמוש לא נכון או לא סביר ו/או טיפול שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או רשלנות, הזנחה, אחזקה ליקוייה, תאונה, שבר, נפילה, חדירת נוזלים ורטיבות, אספקת זרם או חשמל בלתי תקינה, פגעי טבע, חשיפה לשמש ו/או חום גבוה, חומרה או תוכנה לקויים ו/או חיבור לקוי במתח החשמל אליו מתחבר המוצר, חיבור ו/או תקלה במכשיר הטלפון/מחשב עמו קשור המוצר, פתיחת גוף המוצר וכל פעולה אחרת שאינה קשורה בשימוש הרגיל במוצר לפי ההוראות המצורפות. אנא שימו לב: נגן עם שבר לא יבדק ויוחזר ללקוח כמות שהוא
  - ב. במקרה של תקלות בציוד שלא סופק ע"י צי'נהטיב ו/או שינויים שלא עפ"י הרשאת היבואן
4. אחריות צי'נהטיב מוגבלת לתיקון המוצרים בלבד. צי'נהטיב לא תהא אחראית לנזקים ו/או הפסדים כלשהם שיגרמו לקונה ו/או לצדדים שלישיים ו/או לכל רכוש, בין במישרין ובין בעקיפין, כתוצאה מליקוי ו/או קלקול ו/או אי התאמה ו/או השבתת המוצר או חלק ממנו, ו/או כתוצאה מליקוי בהתקנתו ו/או בפעילותו ו/או מכל סיבה אחרת, צי'נהטיב לא תהא אחראית הן במישרין והן בעקיפין לכל תקלה ו/או קלקול במכשירים אליהם מתחבר ו/או משמש המוצר כמשלים, יש לבדוק הפעלת המוצר למכשיר אחר לפני השימוש ולבדוק התאמתו – יש לבדוק המוצר עם קבלתו
5. התיקונים לפי כתב אחריות זה יתבצעו ע"י צי'נהטיב הן טלפונית ו/או במשרדי צי'נהטיב ו/או במעבדות שהוסמכו על ידה (להלן: "המעבדות"), בשעות העבודה המקובלות אצלן. חובת הובלת המוצר אל צי'נהטיב ו/או אל המעבדות ומהן תחול על הקונה בלבד הן ידנית והן ע"י משלוח בדואר/שליח וזאת עפ"י שיקולה של צי'נהטיב. אם יתברר כי הליקוי אינו בתחום אחריותה של צי'נהטיב כאמור לעיל, יהיה הקונה חייב לשלם לצי'נהטיב בגין הנסיעה, העבודה, החומרים, האביזרים וכל הוצאה אחרת שנדרשו לביצוע העבודה במוצר, וכל זאת בהתאם למחירון שיהיה תקף באותה עת
6. אחריות צי'נהטיב תתבטל מידית ומאליה בקרות אחד או יותר מהמקרים המפורטים להלן:
7. יבוצעו תיקונים ו/או שינויים ו/או תוספות ו/או טיפולים טכניים במוצרים או בחלק מהם על ידי גורם ו/או אדם שלא הוסמך לכך על ידי צי'נהטיב בכתב מראש. המוצרים או חלק מהם יועברו על ידי הקונה לצד שלישי. תווית הזיהוי של המוצר הוסרה או נעשתה בלתי קריאה. הליקוי נגרם כתוצאה מחיבור המוצר לציוד ו/או אביזרים, מכנית או חשמלית, שאינם מתוצרת המוצרים. שימוש

- במתח ו/או סוללה שאינו נכון ו/או לקוי ו/או שינוי הספק מתח המקורי. בעיות חומרה ותוכנה במחשב אליו ו/או במכשיר לו מתחבר המוצר. הקונה הישיר אינו שילם מלוא התמורה בגין רכישת המוצר. שבר ו/או חבלה בין שבמתכוון ובין שלא
8. האחריות על פי תעודה זו ניתנת על ידי חברת צ'ינהטיב והנה תקפה בתחומי מדינת ישראל בלבד ובצמוד למוצר ולחשבונית הרכישה המקורית שנרכשו.
9. סמכות שיפוטית הייחודית בכל הנוגע וקשור לכתב אחריות זה הנה בתי משפט המוסמכים בתל אביב
10. בכל מקרה של סתירה בין חוברת ההסבר באנגלית לעברית יש לפנות לחוברת היצרן באנגלית- ט.ל.ח

שם וכתובת הרוכש: \_\_\_\_\_  
שם המוכר + חותמת המוכר: \_\_\_\_\_  
תאריך ומקום רכישה: \_\_\_\_\_  
המוצר הנרכש: \_\_\_\_\_

ספח זה ישלח לחברה כאשר הוא חתום ע"י המוכר

שם וכתובת הרוכש: \_\_\_\_\_  
שם המוכר + חותמת המוכר: \_\_\_\_\_  
תאריך ומקום רכישה: \_\_\_\_\_  
המוצר הנרכש: \_\_\_\_\_

**לכבוד : צ'ינהטיב טכנולוגיות יצור ושיווק בע"מ**

**ת.ד. 346 קיבוץ געש**

**מיקוד : 60951**

**טלפון: 09-9518301 פקס: 09-9518299**