

נגן בעל מסך מגע TOUCH – הוראות תפעול




ראשי פרקים :


-פעולות עיקריות.
-הפעלה בסיסית.
-ממשק ראשי.
-מוזיקה.
-נגן סרטים.
-צילום (בדגמים בעלי מצלמה בלבד)
-רדיו FM.
-דפדפן תמונות.
-ספר-E.
-הקלטה.
-משחקים.
-הגדרות מערכת.
-עדכון מנהל התקן הנגן.
-בעיות נפוצות.
-אחריות

פעולות עיקריות

- מערכת מסך מגע חדשנית, עם תכונות ויזואליות נוספות והפעלה נוחה יותר.
- TFT dot matrix 320X240 צבע- 260k צבע מלא מסך תצוגה מהירות גבוהה
 - תמיכה בקבצי מוסיקה מסוג MP3, WMA ו- WAV
 - תמיכה בקבצי וידאו MPEG-4 (AVI)
 - רדיו FM וזיכרון של עד 20 ערוצי רדיו
 - תמיכה בדפדפן תמונות מסוג JPEG, gif ו- BMP
 - רמקול מובנה ואורך זמן הקלטה ארוך במיוחד
 - מערך חסכני, עם בהירות מתכווננת וכיבוי אוטומטי
 - ריבוי EQ ומעגלים לבחירתך
 - תמיכה במגוון שפות זרות
 - תמיכה במערכות - WIN98/ME, WIN2000 ו- WINXP
 - תשדורת USB2.0 מהירות גבוהה
 - תמיכה בקריאת ספרי-E
 - פונקציות דיסק קשיח נע
 - תמיכה בעדכוני קושחה

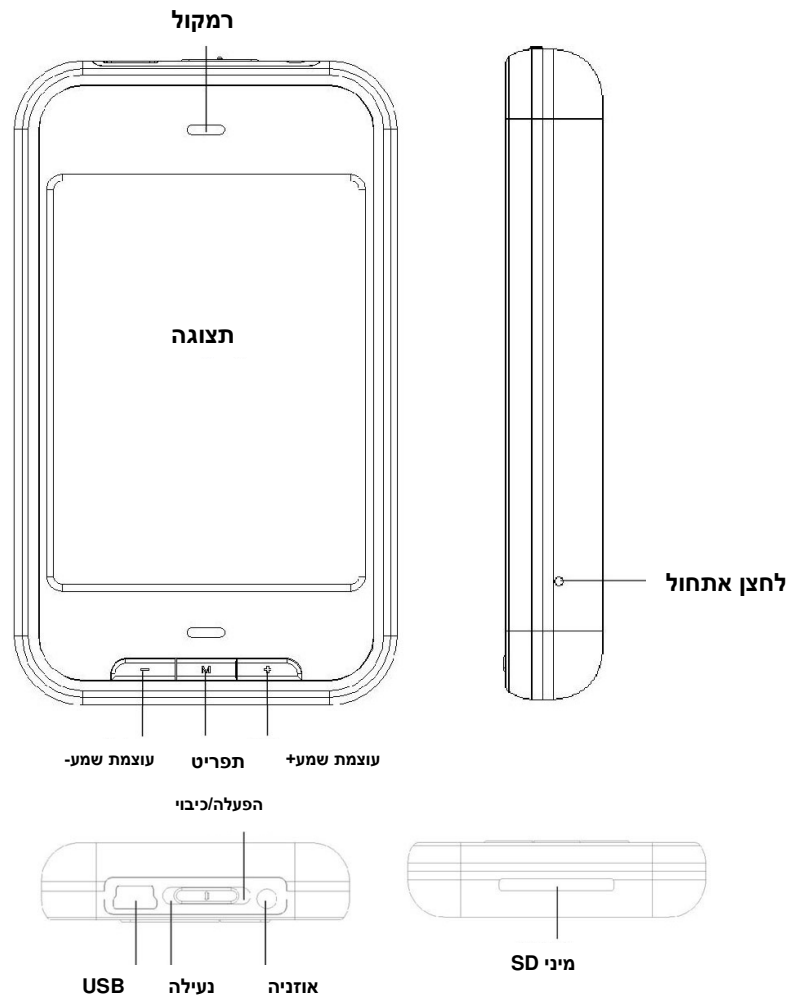

- 01 : מצב נגינה
- 02 : מצב ניגון-ברצף
- 03 : נגן/עצור
- 04 : תצוגת הפעלה
- 05 : מוזיקה מתנגנת/אוסף מוזיקה
- 06 : EQ
- 07 : קצב bit
- 08 : שם השיר
- 09 : מילות השיר
- 10 : תיבת התקדמות
- 11 : משך זמן ניגון השיר הנוכחי

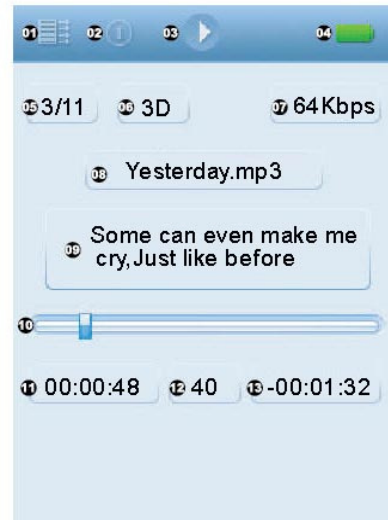

- 01 : תצוגה
- 02 : מצב חיפוש ידני
- 03 : מצב קביעת ערוץ רדיו
- 04 : שמור תחנת רדיו
- 05 : מחק תחנת רדיו
- 06 : מצב חיפוש אוטומטי
- 07 : תדר רדיו
- 08 : אזור קליטה
- 09 : תיבת התקדמות תדר
- 10 : טווח אזור קליטת תדר
- 11 : עוצמת שמע




- 01 : תצוגה
- 02 : שם הקובץ המוקלט
- 03 : משך הקלטה
- 04 : תיבת התקדמות הקלטה
- 05 : איכות הקלטה
- 06 : זמן שנותר להקלטה




הפעלה בסיסית

הפעלה


יש לטעון הנגן בהפעלה ראשונה 3 שעות לפחות באמצעות חיבור כבל USB, לחץ על כפתור ההפעלה של הנגן לכיוון  ל – 3 שניות על מנת להפעיל.

כיבוי

במצב הכיבוי, לחץ על כפתור ההפעלה של הנגן לכיוון  ל – 3 שניות על מנת לכבות.

נעל לחצן הפעלה/כיבוי

במצבי וידאו, מוזיקה ורדיו, ניתן להפעיל את לחצן הנעילה כ **פועל** על מנת למנוע לחיצות לא רצויות.

נעילת לחצן: הזז את לחצן הנגן לסמל  ולחצן הנגן ינעל ללא כל תגובה לפעולה כלשהי. שחרור נעילת לחצן: הזז את לחצן הנגן למצבו המקורי על מנת לשחרר את הנעילה ולאפשר את פעילות הלחצן.

עוצמת שמע

במצב המוזיקה, רדיו FM, וידאו וכו', ניתן לשלוט בעוצמת השמע באמצעות לחצני + או – בחלק התחתון של המסך. לחצן + מגביר את עוצמת השמע ולחצן – מנמיך את עוצמת השמע. החזק את לחצן + או לחצן – על מנת להגביר או להנמיך באופן מתמשך את עוצמת השמע.

הפעלת האוזנייה/רמקול פנימי

בתפריט הלחצן, לחיצה קצרה על כפתור  מפעילה את האוזנייה/רמקול פנימי.

אתחול

במידה ויש תקלה בנגן במהלך פעילותו, ניתן לכבותו להפעילו מחדש באמצעות לחיצה על כפתור **אתחול**.

חיבור למחשב והעברת קבצים

הפעל את המחשב וחבר את המכשיר למחשב באמצעות הכבל לשקע ה – USB. בדרך זו ניתן לבצע אספקת כוח דרך ה – USB או העברת מידע דרך ה – USB. ניתן לחבר מכשיר זה למחשב באמצעות ממשק ה – USB, ולאחר מכן המכשיר יכול לשמש כדיסק נייד. כל מה שעליך לעשות זה להעלות את קבצי המוזיקה לנגן ללא צורך בתהליכים של גורם שלישי.

סוללה

יש להשתמש עבור מכשיר זה בסוללת ליתיום בעלת הספק גבוה.

משך חיי הסוללה תלוי בעוצמת השמע, סוג הקבצים המתנגנים ותפקוד הסוללות. המשתמש יכול להגדיר את המכשיר כ- [זמן כיבוי מוגדר על-ידי המשתמש] או [הגדרת תצוגה] על מנת לחסוך בסוללות.

טעינה

בזמן הטעינה, חבר את המכשיר באמצעות כבל ה-USB או המטען. אם המטען המחובר למכשיר נמצא בשימוש, הסממן של המטען במהלך הטעינה יהיה אדום. כאשר סממן המטען הופך ירוק, המשמעות היא שהסוללה טעונה במלואה.




שימוש בכרטיס MINI SD

לאחר שיחידה זו מחוברת למחשב, תוכל למצוא שני דיסקים ניידים. הראשון הוא דיסק הזיכרון עבור מכשיר זה והשני הינו דיסק עבור כרטיס MINI SD. באם הכרטיס לא הוכנס, לא ניתן יהיה לפתוח את הדיסק השני. יחידה זו תומכת בכרטיס MINI SD מ-128MB ועד 2GB.

הכנסה והסרה של כרטיס MINI SD

הכנסה: הנח את כרטיס MINI SD כלפי מעלה (הצד עם המלים) (עם כיוון מסך התצוגה), ובעדינות הכנס את הכרטיס לתוך הפתח שלו, כלומר, חיבורו למכשיר. במצב זה, ניתן לנגן את התוכן שעל כרטיס ה-MINI.
הסרה: לחץ בעדינות על ה-MINI SD, והוא יקפוץ חלקית, ולאחר מכן נמשוך למשוך אותו החוצה.
אזהרה: את ההכנסה וההסרה של הכרטיס יש לבצע כאשר המכשיר כבוי! אחרת, הדבר יוביל לאיבוד או פגיעה בקבצים שבמכשיר. באם לא הוכנס כרטיס, המחשב לא יוכל לבצע פעולות קריאה וכתיבה עבור הערות הדיסק של הדיסק הנייד מאוחר יותר (כרטיס MINI SD).

ממשק ראשי

MP4 מספק מערכת מופעלת מסך מגע המאפשרת לך לבצע פעולות באופן חזותי עוד יותר. בתפריט הממשק הראשי, לחץ על סמלי הפונקציה על המסך על מנת לגשת לפונקציה הרצויה. לאחר כניסה לפונקציה הרצויה, לחץ בעדינות על מסך המגע. כאן ניתן לצפות בחלון התפריט. לאחר זמן מה או לאחר לחיצה על הסמל  שבחלק העליון של המסך, יופיע חלון התפריט. לחץ על כפתור M בחלק התחתון של המסך או לחץ על  בחלק התחתון של מסך המגע על מנת לחזור ישירות לממשק התפריט הראשי. לחיצה ארוכה על כפתור M בחלק התחתון של המסך או על  בתפריט הבקרה בחלק העליון של המסך יחזיר על מנת לחזור לתפריט הראשי על מנת לבחור ממשק.



מוזיקה


בממשק התפריט הראשי, לחץ על סמל הפונקציה "מוזיקה" במסך המגע על מנת להיכנס לממשק פונקציה "מוזיקה".

1. תיאור ממשק הניגון

לאחר כניסה לפונקציה "מוזיקה", לחץ בעדינות על המסך על מנת לראות את "חלון התפריט".

לחץ על בחלק העליון של "מסך התפריט", ו- "חלון התפריט" יעלם.

לחץ על כפתור "M" בחלק העליון של המסך או כפתור בחלק התחתון של מסך המגע על מנת לחזור ישירות לממשק "תפריט ראשי".

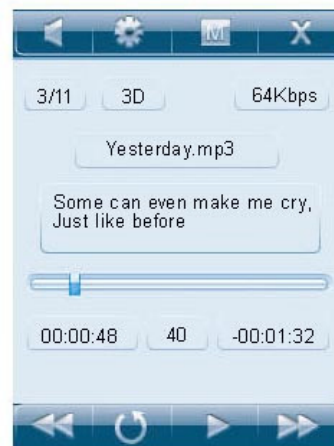


- כפתור שליטה רמקול פנימי פעיל/כבוי
- השתמש בכפתור הקיצור להגדרות מוזיקה על מנת להפעיל את מצב ניגון מוזיקה, מצב ניגון חוזר ומצב EQ
- חזור ישירות לממשק "תפריט ראשי"
- סגור את כפתור תצוגת התפריט

לחיצה קצרה על מנת להיכנס למוזיקה שהתנגנה ולחיצה ארוכה להרצה מהירה
לאחור של המוזיקה הנוכחית
היכנס לרשימת המוזיקה על מנת לבחור קבצי מוזיקה
נגן/השהה מוזיקה מתנגנת
לחיצה קצרה על מנת להיכנס לשיר הבא ולחיצה ארוכה כדי להריץ קדימה

2. תיאור ממשק רשימת המוזיקה

לחץ ישירות על "שם המוזיקה" שעל המסך על מנת לנגן את המוזיקה הרצויה.

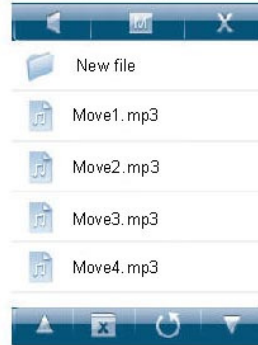

כפתור שליטה רמקול פנימי פעיל/כבוי
חזור ישירות לממשק "תפריט ראשי"
סגור את כפתור תצוגת התפריט
דפדף מעלה בקבצים
מחק את המוזיקה הנבחרת
חזור לתיקיה העליונה
דפדף מטה בקבצים

3. תצוגת מלות השיר


הנגן תומך בקבצי מלל "LRC" (המשתמש יכול להוריד באתר www.lrc.com, או לקנות קבצי מלל דרך "LRC") על מנת להפעיל ניוון סימולטאני של מילות השיר עם המוזיקה. שמות השירים ושמות קבצי המוזיקה חייבים להיות זהים. כאשר יש קובץ מלל בעל אותו השם כמו שיר ברשימת הניגון, הנגן יכנס ישירות לממשק תצוגת מלות השיר.

נגן סרטים





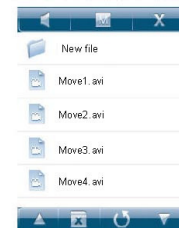

בממשק התפריט הראשי, לחץ על סמל הפונקציה "סרטים" במסך המגע על מנת להיכנס לממשק פונקציה "סרטים".
לאחר כניסה לפונקציה "סרטים", לחץ בעדינות על המסך על מנת לראות את "חלון התפריט".
לחץ על בחלק העליון של "מסך התפריט", ו- "חלון התפריט" יעלם.
לחץ על כפתור "M" בחלק העליון של המסך או כפתור בחלק התחתון של מסך המגע על מנת לחזור ישירות לממשק "תפריט ראשי".

1. תיאור ממשק רשימת הסרטים

לחץ ישירות על שם קובץ הוידאו על המסך על מנת לנגן את הסרט הרצוי.










כפתור שליטה רמקול פנימי פעיל/כבוי

- חזור ישירות לממשק "תפריט ראשי" 
- סגור את כפתור תצוגת התפריט 
- דפדף מעלה בקבצים 
- מחק את המוזיקה הנבחרת 
- חזור לתיקיה העליונה 
- דפדף מטה בקבצים 

2. תיאור הסרטים המתנגנים



- סגור את כפתור תצוגת התפריט 
- חזור ישירות לממשק "תפריט ראשי" 
- כפתור שליטה רמקול פנימי פעיל/כבוי 
- לחיצה קצרה על מנת להיכנס לסרט שהתנגן ולחיצה ארוכה להרצה מהירה לאחור של הסרט הנוכחי 
- היכנס לרשימת הסרטים על מנת לבחור קבצי וידאו 
- נגן/השהה סרט מתנגן 
- לחיצה קצרה על מנת להיכנס לסרט הבא ולחיצה ארוכה כדי להריץ קדימה 

המרת סרטים

1. יש להטעין במחשב את תוכנת המרת הסרטים הקיימת בתקליטור המצורף לאריזה
AVI CONVERT CHN-EN –PACKAGE SETUP
התוכנה תטען במחשב יש לאשר כל הפעולות ולבחור בשפה האנגלית.
2. לאחר הטענת התוכנה יש לפעול כדלקמן :
גש להתחל < MP3 UTILITYS > AVI CONVERT TOOL <
3. תפתח תוכנת AVI CONVERT TOOL
4. יש בחור בתוכנה את האפשרות ADD
5. יש לבחור הקובץ , להטעין ב INPUT FILE את הקובץ שנדרש בו המרה , יש לבחור את מקום בו הקובץ אמור לחזור לאחר המרה במקום : OUTPUT FILE
6. לפני ההמרה יש לבחור רזולוציה להמרה 320X240
7. יש לבצע את ההמרה
8. הקובץ יומר לפורמט המתאים ולמקום בו בחרתם
9. יש לגרור או להעתיק הקובץ לזיכרון הנגן
10. במידה והמילים בקובץ ההמרה מופיעים כגי'בריש או סימני שאלה יש לשנות השם של הקובץ לאנגלית או לספרות אחרת לא תבוצע המרה

צילום (רק בדגמים בעלי מצלמה מובנית)

בחר אופציה צילום "Taking Picture" במסך הראשי ולחץ בעדינות על התמונה מצלמה "Camera" להכנס לפונקציה צילום. "Taking Picture", תחת אופציה זאת , תמצאו פונקציות מצלמה או מסרטה

DV and DC ויש לבחור במתאים לכם – מצלמה / מסרטה





בחירת פונקציות צילום :



**מצלמה - בחר אופציה DC ולאחר מכן בחרו מתג צילום "PLAY",
*ניתן לבחור באופציות כיוון ע"י לחיצה על מתג "VOL+/VOL" המאפשר מעבר בפונקציות :
פוקוס, גודל, בהירות, כיוון לבן וכהה, ניגודיות, צבע ואפקטים,
focus, mode, size, brightness, the balance between black and white, "
" contrast, color and effect function.
לאחר בחירת אפקט מתאים יש ללחוץ על מתג "MENUE" לצילום ושמירת התמונה ולהמשיך
לתמונה המצולמת הבאה
בכדי לצאת מהפונקציה צילום יש ללחוץ ולהחזיק ארוכות את מתג "MENUE" עד ליציאה
לתפריט .






** מסרטה - ** בחר אופציה DV ולאחר מכן בחרו מתג צילום "PLAY"
*ניתן לבחור באופציות כיוון ע"י לחיצה על מתג "VOL+/VOL" המאפשר מעבר בפונקציות :
פוקוס, גודל, בהירות, כיוון לבן וכהה, ניגודיות, צבע ואפקטים,
focus, mode, size, brightness, the balance between black and white, "
" contrast, color and effect function.
לאחר בחירת אפקט מתאים יש ללחוץ על מתג "MENUE" לצילום ושמירת התמונה ולהמשיך
לתמונה המצולמת הבאה
בכדי לצאת מהפונקציה צילום יש ללחוץ ולהחזיק ארוכות את מתג "MENUE" עד ליציאה
לתפריט .
** כדי לצפות בתמונות יש להכנס לתפריט PHOTO, תמונות ולבחור בתמונה הנדרשת, להקיש עליה ולהגדילה .

רדיו FM




בממשק התפריט הראשי, לחץ על סמל הפונקציה "רדיו" במסך המגע על מנת להיכנס לממשק
פונקציה "רדיו".
לאחר כניסה לפונקציה "רדיו", לחץ בעדינות על המסך על מנת לראות את "חלון התפריט".
לחץ על  בחלק העליון של "מסך התפריט", ו - "חלון התפריט" יעלם.
לחץ על כפתור "M" בחלק העליון של המסך או כפתור  בחלק התחתון של מסך המגע על מנת
לחזור ישירות לממשק "תפריט ראשי".





כפתור שליטה רמקול פנימי פעיל/כבוי 
כפתור קיצור הקלטת FM פנימית 

-  חזור ישירות לממשק התפריט הראשי
-  סגור את כפתור תצוגת התפריט
-  החלף ערוץ רדיו לתדר נמוך יותר
-  השתמש בכפתור "החלף" במצב FM על מנת לעבור למצבי "חיפוש ידני, קבוע, מחק, שמור, חיפוש אוטומטי" וכו'
-  החלף ערוץ רדיו לתדר גבוה יותר

1. חיפוש ערוצי רדיו





לחץ לחיצה קצרה על כפתור  במצב FM, בחר "ידני" ולחץ לחיצות קצרות על / על מנת לחפש ערוצי רדיו למעלה ולמטה. ניתן לבצע השתקה בפעולה זו.

2. שמירת ערוצי רדיו




לחץ לחיצה קצרה על כפתור  במצב FM, בחר "שמור". לחץ לחיצה קצרה על כפתור  על מנת לשמור את ערוצי הרדיו הנוכחיים. לאחר בחירת מקומות בחירת ערוצי הרדיו CH1 ו-CH2, לחץ לחיצה קצרה נוספת על כפתור "YES" לשמירה חוזרת.




3. חיפוש וזיכרון אוטומטיים מלאים של ערוצי רדיו






לחץ לחיצה קצרה על כפתור  במצב FM, בחר "אוטומטי", לחץ לחיצה קצרה על כפתור  על מנת לבצע חיפוש אוטומטי מלא של ערוצי רדיו ושמירה. לאחר שהחיפוש הסתיים, הוא יעבור לערוץ הרדיו הראשון לצורך כוונון התדר. במהלך חיפוש תדרי הרדיו, לחץ על / על מנת להפסיק את החיפוש האוטומטי.


4. מחיקת ערוצי רדיו

לחץ לחיצה קצרה על כפתור  ובחר "מחק". לחץ לחיצה קצרה על כפתור  על מנת להקפיץ את רשימת הערוצים הקבועים. בחר את ערוץ הרדיו CH1 או -CH2 שברצונך למחוק, ולאחר מכן לחץ לחיצה קצרה על כפתור  עבור "YES" לאישור ומחיקה.




5. FM הקלטה פנימית

במצב רדיו, לחץ על כפתור  על מנת להיכנס לממשק הקלטת רדיו FM

-  כפתור שליטה רמקול פנימי פעיל/כבוי
-  חזור ישירות לממשק התפריט הראשי
-  סגור את כפתור תצוגת התפריט
-  לחיצה ארוכה על כפתור לשמור את הקבצים השמורים ולצאת ממצב הקלטה
-  לחיצה קצרה כדי להתחיל/לעצור הקלטה

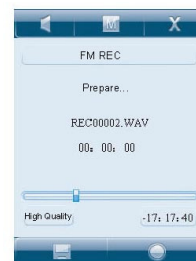









דפדפן תמונות

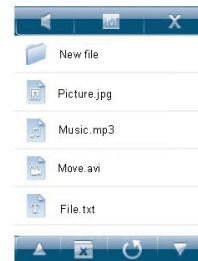בממשק התפריט הראשי, לחץ על סמל הפונקציה "תמונות" במסך המגע על מנת להיכנס לממשק פונקציה "תמונות".
לאחר כניסה לפונקציה "תמונות", לחץ בעדינות על המסך על מנת לראות את "חלון התפריט".
לחץ על  בחלק העליון של "מסך התפריט", ו-  – "חלון התפריט" יעלם.
לחץ על כפתור "M" בחלק העליון של המסך או כפתור  בחלק התחתון של מסך המגע על מנת לחזור ישירות לממשק "תפריט ראשי".


1. תיאור ממשק תמונות








לחץ ישירות על "שם התמונה" על המסך על מנת להציג את התמונה הרצויה.

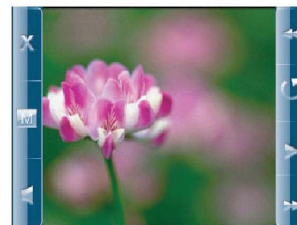



-  כפתור שליטה רמקול פנימי פעיל/כבוי
-  חזור ישירות לממשק "תפריט ראשי"
-  סגור את כפתור תצוגת התפריט
-  דפדף מעלה בקבצים
-  מחק את התמונה הנבחרת
-  חזור לתיקיה העליונה
-  דפדף מטה בקבצים


2. דפדוף בתמונות



-  כפתור שליטה רמקול פנימי פעיל/כבוי
-  חזור ישירות לממשק התפריט הראשי
-  סגור את כפתור תצוגת התפריט
-  עבור לתמונה הקודמת
-  היכנס לרשימת התמונות על מנת לבחור קובצי תמונה
-  כפתור נגן/השהה דפדוף תמונות אוטומטי
-  עבור לתמונה הבאה


E-ספר








בממשק התפריט הראשי, לחץ על סמל הפונקציה "E-ספר" במסך המגע על מנת להיכנס לממשק פונקציה "E-ספר".
לאחר כניסה לפונקציה "E-ספר", לחץ בעדינות על המסך על מנת לראות את "חלון התפריט".
לחץ על  בחלק העליון של "מסך התפריט", ו-  – "חלון התפריט" יעלם.

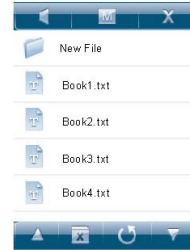לחץ על כפתור "M" בחלק העליון של המסך או כפתור  בחלק התחתון של מסך המגע על מנת לחזור ישירות לממשק "תפריט ראשי".


1. רשימת קבצי E-ספר








לחץ ישירות על "שם קובץ E-ספר" על המסך על מנת להציג את ה – E-ספר הרצוי.

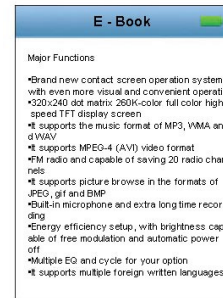


-  כפתור שליטה רמקול פנימי פעיל/כבוי
-  חזור ישירות לממשק "תפריט ראשי"
-  סגור את כפתור תצוגת התפריט
-  דפדף מעלה בקבצים
-  מחק את ה-E-ספר הנבחר
-  חזור לתיקיה העליונה
-  דפדף מטה בקבצים






2. דפדוף ב – E-ספר




-  כפתור שליטה רמקול פנימי פעיל/כבוי
-  כפתור הגדרות E-ספר אוטומטיות על מנת לקבוע זמן דפדוף אוטומטי
-  חזור ישירות לממשק התפריט הראשי
-  סגור את כפתור תצוגת התפריט
-  עמוד למטה
-  כפתור סימניה של E-ספר
-  עמוד למעלה



דחוף את כפתור הפעל לכיוון  לשנייה אחת על מנת לאפשר התחלה/השהיה אוטומטיים של פונקצית הדפדוף של E-ספר.


3. הגדרות סימניה של E-ספר

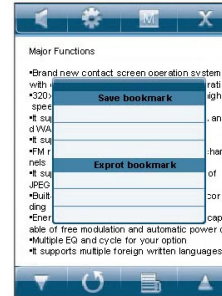




במצב דפדוף E-ספר, לחץ לחיצה קצרה על כפתור  על מנת להקפיץ את תפריט ההגדרות של E-ספר. לחץ על תפריט ההגדרות של E-ספר ולאחר מכן לחץ על כפתורי  /  לצורך שמירה/ייצוא של סימניות. לאחר בחירת אזור "שמירה/ייצוא סימניה", לחץ על כפתור  על מנת לאשר שמירה/ייצוא של הסימניות, ולחץ על  על מנת לבטל שמירה/ייצוא של הסימניות.




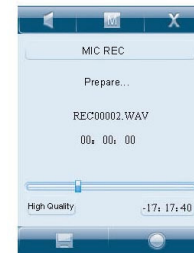





הקלטה

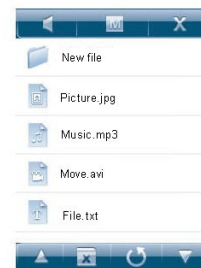בממשק התפריט הראשי, לחץ על סמל הפונקציה "הקלטה" במסך המגע על מנת להיכנס לממשק פונקציה "MIC הקלטה קולית".
לאחר כניסה לפונקציה "הקלטה", לחץ בעדינות על המסך על מנת לראות את "חלון התפריט".
לחץ על  בחלק העליון של "מסך התפריט", ו-  בחלק התחתון של מסך המגע על מנת לחזור ישירות לממשק "תפריט ראשי".



 כפתור שליטה רמקול פנימי פעיל/כבוי
 חזור ישירות לממשק "תפריט ראשי"
 סגור את כפתור תצוגת התפריט
 לחיצה ארוכה על מנת לשמור את קבצי ההקלטה ולצאת ממצב הקלטה
 לחיצה קצרה על מנת להתחיל/להשהות הקלטה
בממשק התפריט הראשי, לחץ על סמל הפונקציה "מנהל מקורות" על המסך על מנת להיכנס לממשק פונקציה "מנהל מקורות".
ב"מנהל מקורות", ניתן לערוך רשימה של כל הקבצים והתיקיות השמורים בנגן. המשתמש יכול לבחור ישירות בקבצי מוזיקה, וידאו, E-ספר ותמונות וכן קבצים אחרים הנתמכים על-ידי הנגן בממשק זה לצורך ניגון וכן יכול לבצע פעולות מחיקה בקבצים הנבחרים.



 כפתור שליטה רמקול פנימי פעיל/כבוי
 חזור ישירות לממשק התפריט הראשי
 סגור את כפתור תצוגת התפריט
 דפדף מעלה בקבצים
 מחק את הקובץ הנבחר
 חזור לתיקיה העליונה


משחקים

במסך ממשק התפריט הראשי, לחץ על סמל הפונקציה "משחק" על מנת להיכנס לממשק הפונקציה "משחק".

לחיצה ארוכה על כפתור M בחלק התחתון של המסך על מנת לחזור לממשק התפריט הראשי. הוראות המשחק: כאשר שורה אחת מלאה בקוביות, הקוביות למעלה זזות כלפי מטה עד הקצה והקוביות מונחות למטה. אם פינית שורה אחת באותו הזמן תקבל 100 נקודות, 300 נקודות עבור 2 שורות, 700 נקודות עבור 3 שורות, 1500 נקודות עבור 4 שורות. כאשר עברת 10,000 נקודות, המהירות גוברת.

שיטת הפעלה

1. התחל

דחוף את כפתור ההפעלה לכיוון  לשנייה אחת על מנת להתחיל במשחק. לחץ לחיצה קצרה על "PLAY" על מנת להתחיל/להשהות את הפונקציה.

2. כיצד לשחק


לחץ על כפתורי "+/-" על מנת להזיז את הקוביות ימינה או שמאלה ו – "M" על מנת לכוון את כיווני הקוביות.

3. יציאה

לחיצה ארוכה על כפתור "M" לצאת מהמשחק ולחזור לתפריט המשחק הראשי.

הגדרות מערכת




בממשק התפריט הראשי, לחץ על פונקציה "מערכת" על המסך על מנת להיכנס לפונקציה הגדרות מערכת. פונקציה זו מציעה הגדרות כגון "מוזיקה", "רדיו", "הקלטה", "תצוגה", "ניגון אוטומטי", "מערכת", "זמן כיבוי", "ברירת מחדל", "עדכון קושחה" וכו'.

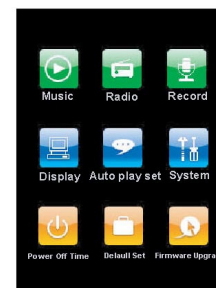


לחץ על סמל הפונקציה הרצויה על המסך על מנת להיכנס לאפשרויות ההגדרה של הפונקציה הרצויה.

בממשק "הגדרות", לחיצה ארוכה על "M" תחזיר לממשק התפריט הראשי.




1. מוזיקה

בהגדרות אלה, ישנן 4 אפשרויות: חזרה, בחירת EQ והגדרות EQ משתמש. כעת לחץ על הסמל  על המסך על מנת לבחור את אפשרויות ההגדרה. לחיצה קצרה באזור המבוקש על המסך על מנת להיכנס לתפריט שלב 2. ב – 4 האפשרויות, לחץ על סמל  על המסך על מנת לבחור את ההגדרה הרצויה. לחיצה קצרה באזור הרצוי במסך ליציאה ושמירה של ההגדרות. לחץ על סמל  על מנת לחזור לשלב הקודם של תפריט ההגדרות.

- (1) **מצב חזרה**
בתפריט זה יש: פעם אחת, חזור על שיר אחד, תיקיה אחת, חזור על תיקיה, חזור פעם אחת, חזור על הכול, שמיעת ניסיון לבחירתך.
- (2) **מצב ניגון**
בתפריט זה יש: ניגון ברצף, ניגון אקראי לבחירתך.
- (3) **EQ בחירה**
בתפריט זה יש: רגיל, 3D, רוק, פופולארי, קלאסי, בס, ג'ז, הגדרת משתמש לבחירתך
- (4) **הגדרות EQ משתמש**
בתפריט זה יש חמישה רצפים, אשר לכל אחד מהם 3 רמות לבחירת המשתמש.

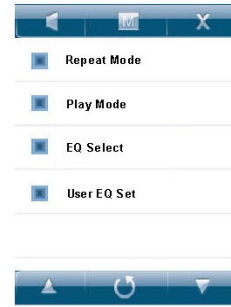




2. רדיו

בהגדרות אלה ישנן שתי אפשרויות: מעבר סטריאו ואזור FM.
 כעת לחץ על הסמל  על המסך על מנת לבחור את אפשרויות ההגדרה. לחיצה קצרה באזור המבוקש על המסך על מנת להיכנס לתפריט שלב 2. ב – 2 האפשרויות, לחץ על סמל  על המסך על מנת לבחור את ההגדרה הרצויה. לחיצה קצרה באזור הרצוי במסך ליציאה ושמירה של ההגדרות. לחץ על סמל  על מנת לחזור לשלב הקודם של תפריט ההגדרות.

- (1) **מעבר סטריאו**
בתפריט זה יש אפשרויות כגון הפעל וכבה לבחירתך.
- (2) **אזור FM**
בתפריט זה: ישנן אפשרויות כגון סין, אירופה, יפן וארה"ב לבחירתך.






3. הקלטה

בהגדרות אלה ישנן שתי אפשרויות: איכות הקלטה 1 – עוצמת שמע הקלטה.
 כעת לחץ על הסמל  על המסך על מנת לבחור את אפשרויות ההגדרה. לחיצה קצרה באזור המבוקש על המסך על מנת להיכנס לתפריט שלב 2. ב – 2 האפשרויות, לחץ על סמל  על המסך על מנת לבחור את ההגדרה הרצויה. לחיצה קצרה באזור הרצוי במסך ליציאה ושמירה של ההגדרות. לחץ על סמל  על מנת לחזור לשלב הקודם של תפריט ההגדרות.

- (1) **איכות הקלטה**
בתפריט זה ישנן אפשרויות: איכות גבוהה ואיכות רגילה לבחירתך.
- (2) **עוצמת שמע הקלטה**
בתפריט זה: ישנן 5 אפשרויות: +1, +2, +3, +4, +5. ככל שהרמה גבוהה יותר, כך עוצמת השמע בהקלטה גבוהה יותר.



4. תצוגה

בהגדרות אלה ישנן 3 אפשרויות: זמן תאורה אחורית, 1 – מצב תאורה אחורית. כעת לחץ על הסמל  על המסך על מנת לבחור את אפשרויות ההגדרה. לחיצה קצרה באזור המבוקש על המסך על מנת להיכנס לתפריט שלב 2. ב – 3 האפשרויות, לחץ על סמל  על המסך על מנת לבחור את ההגדרה הרצויה. לחיצה קצרה באזור הרצוי במסך ליציאה ושמירה של ההגדרות. לחץ על סמל  על מנת לחזור לשלב הקודם של תפריט ההגדרות.

1) תאורה אחורית


בתפריט זה ישנן 6 אפשרויות: 5 שניות, 10 שניות, 15 שניות, 20 שניות, 30 שניות ותאורה ממושכת לבחירתך.

2) בהירות




בתפריט זה ישנן 5 אפשרויות: 1,2,3,4,5. ככל שהרמה גבוהה יותר, כך הבהירות גבוהה יותר.

3) מצב תאורה אחורית

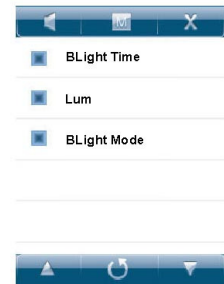בתפריט זה ישנן שתי אפשרויות כגון רגיל ושמירת סוללה לבחירתך.



5. הגדרת ניגון אוטומטי


בהגדרות אלה ישנן 2 אפשרויות: טקסט ו-Jpeg. כעת לחץ על הסמל  על המסך על מנת לבחור את אפשרויות ההגדרה. לחיצה קצרה באזור המבוקש על המסך על מנת להיכנס לתפריט שלב 2. ב – 2 האפשרויות, לחץ על סמל  על המסך על מנת לבחור את ההגדרה הרצויה. לחיצה קצרה באזור הרצוי במסך ליציאה ושמירה של ההגדרות. לחץ על סמל  על מנת לחזור לשלב הקודם של תפריט ההגדרות.

1) טקסט




בתפריט זה ישנן 5 אפשרויות: 10 שניות, 15 שניות, 20 שניות, 25 שניות ו- 30 שניות לבחירתך.

2) Jpeg

בתפריט זה ישנן 5 אפשרויות: 1,2,3,4,5 לבחירתך.

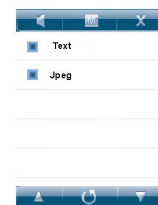

6. מערכת

בהגדרות אלה ישנן 4 אפשרויות: שפה, אודות, כיול ו- Bee.
 כעת לחץ על הסמל  על המסך על מנת לבחור את אפשרויות ההגדרה. לחיצה קצרה באזור המבוקש על המסך על מנת להיכנס לתפריט שלב 2. ב- 4 האפשרויות, לחץ על סמל  על המסך על מנת לבחור את ההגדרה הרצויה. לחיצה קצרה באזור הרצוי במסך ליציאה ושמירה של ההגדרות. לחץ על סמל  על מנת לחזור לשלב הקודם של תפריט ההגדרות.

(1) שפה

בתפריט זה ישנה אפשרות בחירה של 3 שפות: סינית פשוטה, סינית מסורתית ואנגלית לבחירתך.

(2) אודות

בתפריט זה תמצא מידע אודות ההספק הנוטר ומספר גרסת חומרת המערכת. מידע זה הוא לקריאה בלבד. לחץ לחיצה קצרה על אזור המידע שבמסך על מנת לצאת.

(3) כיול

באם תמצא כי מיקום מסך המגע אינו נכון, ניתן לכייל את לחצני המגע באמצעות פונקציה זו.




(4) Bee


בתפריט זה ישנן 2 אפשרויות: הפעל/כבה לבחירתך.



7. זמן כיבוי


בהגדרות אלה ישנן 6 אפשרויות: סגור, 10 דקות, 15 דקות, 30 דקות, 60 דקות ו- 120 דקות לבחירתך.

כעת לחץ על הסמל  על המסך על מנת לבחור את אפשרויות ההגדרה. לחיצה קצרה באזור המבוקש על המסך על מנת להיכנס לתפריט שלב 2. ב- 6 האפשרויות, לחץ על סמל  על המסך על מנת לבחור את ההגדרה הרצויה. לחיצה קצרה באזור הרצוי במסך ליציאה ושמירה של ההגדרות. לחץ על סמל  על מנת לחזור לשלב הקודם של תפריט ההגדרות.

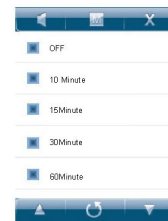


8. הגדרות ברירת מחדל

לחץ על סמל "ברירת מחדל" על המסך על מנת להיכנס לממשק האזהרה "חזרה לברירת המחדל של המערכת". לחיצה קצרה על "OK" על המסך תשיב את הגדרות הברירה של המפעל. לחיצה קצרה על "ביטול" על מסך המגע לויתור על הפעולה.

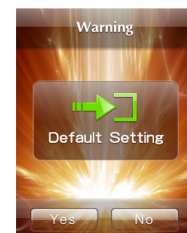

לחץ על סמל "עדכון קושחה" על המסך על מנת להיכנס לממשק האזהרה "עדכון קושחה".
חבר את הגגן לממשק ה-USB של המחשב על מנת לעדכן את ביצועי הקושחה של הגגן.
לחיצה קצרה על "ביטולי" על מסך המגע ליתור על הפעולה.

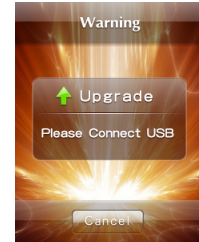

התקנת חומרה

הכנס את דיסק התוכנה ליחידת התקליטור במחשב. ב-Windows Operation System, יעלה אוטומטית ממשק ההתקנה. לחץ על "Video Convert Tool V3.X" על מנת להתחיל בהתקנה של כל החומרה עבור גגן ה-MP3. מלא אחר הוראות ההתקנה על מנת להשלים את תהליך ההתקנה.

ייצור קבצי וידאו

הנו פורמט הוידאו הפופולארי ביותר עבור מכשירי מדיה ניידים כיום וכן אחד הפורמטים הפופולאריים ביותר ברשת. קידוד הוידאו בפורמט XVID/DIVX הינו באיכות גבוהה, ויתרה מכך, הקבצים קטנים יותר. באיכות הצפייה, קידוד קבצי הוידאו XVID/DIVX לא נופל באיכותו מקידוד קבצי WMV או RMVB.
הוא תומך בקבצי AVI, MPG, MPEG, RMVB, VMT ו-AVI, DAT – וכדומה להמרה לקבצי AVI במהירות גבוהה ואיכות גבוהה.

דרישות מערכת

הדרישות הבסיסיות לצורך המרת חומרת וידאו הינן:

CPU: INTEL או AMD


Core INTEL: מצריך לפחות INTEL PENTIUM3 ומעלה, כולל מערכת הפעלת WINDOWS מסדרת INTEL CELERON אשר יש להתקין עם גגן מסדרת MS MEDIA PLAYER9 ומעלה.

שלבי הפעלה:

1. לחץ והפעל את התכנית "AV converter.exe" להלן:



2. לחץ "הוסף", ותיבת הדו-שיח הבאה תופיע:

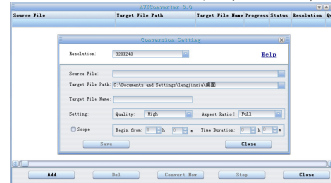

3. בחר והגדר את הנתונים כרצונך, בחר את קובץ וידאו/שמע הרצוי וסוג קובץ AVI שברצונך ליצר, לחץ על כפתור [התחל להמרה], ולאחר מכן החל בהמרה לקובצי AVI.




4. קובץ AVI אשר הומר בהצלחה יכול להתנגן בנגן MP4. במהלך הפעולה, היכנס לתפריט נגן סרטים, בחר את הקובץ הרצוי, לחיצה קצרה על כפתור [מצב] לניגון הסרט, לחיצה ארוכה ליציאה (ממשק נגן הסרטים מתייחס לתיאור המסך).



עדכון מנהל התקן הנגן

הנגן יכול לעדכן או לאתחל את מנהל ההתקן הפגום של הנגן באמצעות חומרת הכלים בדיסק המצורף.

1. לצורך העדכון הראשון של המחשב, הכנס את דיסק התוכנה לנגן התקליטורים של המחשב, לאחר מכן חבר את נגן MP4 למחשב (לצורך כך יש לחוץ ולהחזיק את כפתור התפריט), עד אשר מופיע ממשק התקנת תוכנית.
2. בצע את השלב הבא לפי דרישות תיבת הדו-שיח, ובחר את תיקיית "כלי עדכון" בדיסק המצורף באפשרות "חיפוש" בתיבת דו-שיח הרביעית, לאחר מכן לחץ אישור.
3. פעל על פי הוראות תיבת הדו-שיח עד לגמר ביצוע.
4. כאשר התקנת התוכניות הנדרשות על-ידי המחשב מסתיימת, ניתן להתחיל בעדכון; בחר והפעל את כלי עדכון הקושחה Consumer.exe (ניתן למצוא בדיסק המצורף), לאחר מכן פתח את האפשרות ובחר ב - Rock2*.rfw (הממשק הוא כנראה למטה).

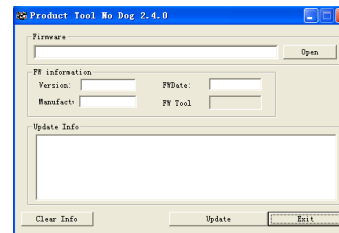

5. חבר את הנגן למחשב באמצעות כבל USB (לחץ והחזק את כפתור תפריט לפני פעולה מקוונת), לאחר מכן לחץ [Burnt Firmware] עד אשר העדכון האוטומטי מסתיים.

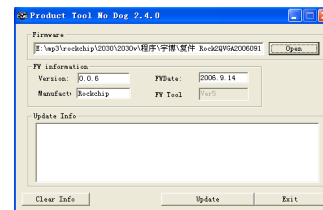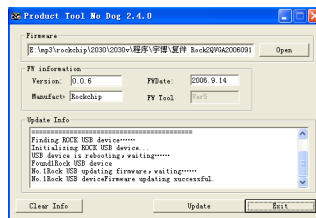

שים לב: עדכון הקושחה הוא לצורך שיפור תפקוד הנגן. הפעילות הרגילה של הנגן לא תושפע אפילו אם הקושחה לא תעודכן. לעומת זאת, עדכון קושחה בניגוד להוראות תגרום למכשיר להפסיק לפעול כראוי. עדכון חומרת הקושחה של נגן זה לא פועל על סדרות אחרות של נגנים...
אזהרה: אין לבצע עדכון קושחת הנגן עם תוכנות שאינן קשורות בתוכנות היבואן או היצרן, כל תוכנה מיצור חברה אחרת או יבואן אחר יפגע באופן מיידי בתפקוד הנגן והשבתתו, במידה ויבוצע שדרוג קושחה עם תוכנה אחרת תוסר מיידיית אחריות מהנגן.

בעיות נפוצות

1. לא ניתן לפתוח את המוצר
בדוק את הסוללה. באם הסוללה אינה טעונה, אנא השתמש במתאם המצורף על מנת להטעין את הסוללה ונסה שוב. בהתבסס על מצב הסוללה, טעינה של סוללה מלאה מצריכה פרק זמן מסוים. באם אין תגובה מהמוצר, אנא לחץ על כפתור "אתחול" בצד המכשיר. שים לב כי "אתחול" ינותק, ואולם אין לכך השפעה על המכשיר.
2. כפתורים לא פעילים
בדוק האם כפתור ההפעלה נמצא במצב "החזק". אם כן, אנא הזז אותו לכיוון השני.
3. אין קול
בדוק האם עוצמת השמע מכוונת ל – 0. אם כן, אנא שנה את עוצמת הקול לעוצמה הרצויה. בדוק האם יש מקור ניגון במוצר. אם אין מקור ניגון במוצר, לא יהיו צלילים.
4. רעש בניגון
קבצי מוזיקה פגומים עשויים להשמיע רעש או הפסקות בנגינה. בדוק האם האוזניים מחוברות. באם יש לכלוך בפתח הכנסת האוזנייה עשויים להישמע רעשים.
5. משך הזמן להשמעת הקבצים בזיכרון המחובר התקצר.
בהשוואה לקבצים בזיכרון המובנה, יש צורך במקורות רבים יותר כאשר מנגנים את הקבצים בזיכרון החיצוני של ה – MP4. לכן, אם המוצר המתנגן שמור באותו קובץ בזיכרון ומחוץ לזיכרון המובנה, הזמן לניגון עשוי להתקצר.
6. ערוצי הרדיו FM לא פועלים כיאות
מאחר ואין אנטנה נפרדת, ה – MP4 משתמש באוזנייה המחוברת על מנת לקבל תדרי רדיו FM. לכן, אנא נסה למתוח את אוזניך על מנת שהאות יהיה טוב יותר. רגישות הקליטה עשויה להשתנות מאחר והמיקום שונה. אם אינך מצליח לשמוע רדיו FM באזור בו אתה נמצא, ייתכן וזן הסיבה לבעיה. במקרה זה, אנא פנה למוקד שירות לקוחות הקרוב אליך.
7. רעש בקבצים המוקלטים
ה – MP4 צויד ברשמקול רגיש ביותר. הדבר עשוי להוביל לרעש בתהליך הייצור כך שהאיכות מחולקת בצורה גרועה, דבר המאפיין ציוד דיגיטאלי.
8. כתמים על מסך התצוגה
אנא בדוק האם הגדרת את אפשרות השפה המתאימה. אפשרות השפה מופיעה ב – "הגדרות" – "הגדרות מערכת" – "הגדרות שפה".
9. לא מצליח להוריד קבצים
וודא כי המחשב והנגן מחוברים כיאות
וודא כי יש זיכרון פנוי
וודא כי חיבור קווי ה – USB אינם פגומים