


28/07/14

תקציר הפעלה מהיר לתוכנת אוגרי הנתונים (SL500TH) – א. סרגל הכלים

דבר ראשון התקן למחשב תוכנה מהדיסק באריזה או הורד תוכנה מאתר סופקו ורק לאחר מכן חבר את האוגר עם כבל USB למחשב.

סרגל הכלים במסך הראשי:

- פתח קובץ מהמחשב 
- שמור קובץ למחשב 
- מידע כללי מהאוגר 
- קרא נתונים מהאוגר 
- תיכנות האוגר 
- העתק 
- מתח קו בין הנקודות 
- הצג נקודות שנמדדו 
- הצג רשת אוטומטית 
- הצג ערכים בתנועה 
- הצג נתוני נקודה 
- הצג שמות הגרפים 
- אפ' סימון שטח להגדלה 
- הצג את כל אזור הגרף 
- ציר נתוני הטמפ' והטל 
- ציר נתוני הלחות/ אחר 
- ציר הזמן 

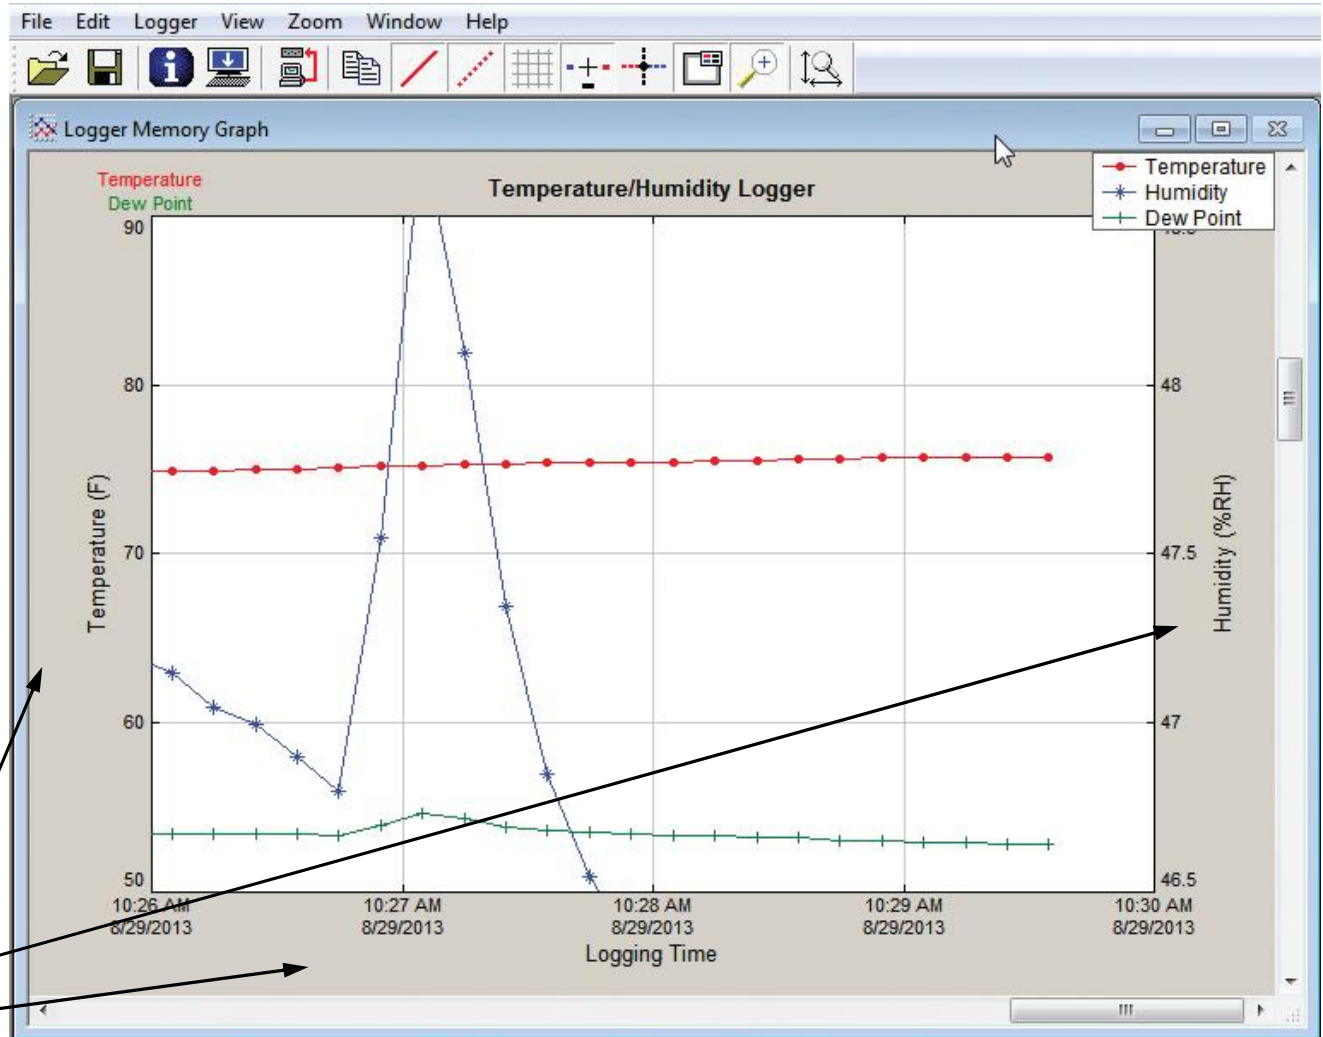

תקציר הפעלה מהיר לתוכנת אוגרי הנתונים (SL500TH) – ב. תיכנות האוגר

1. זכור, לפני כל הכנסת הגדרות חדשות יש להפסיק את המדידה ואגירת הנתונים. כנס לתפריט: Logger ובחר: End Logging
2. תופיע התראה על הפסקת אגירת הנתונים. (במקרה שהאוגר היה עד עתה במצב מדידה ואגירה) לאישור לחץ OK
3. לתכנות האוגר כנס לתפריט: Logger ובחר: Logger Setup או לחץ על הצלמת תכנות האוגר / Logger Setup
4. יופיע לך המסך הנ"ל מימין: "Setup for the SL500..."

- **Logger Information**

במסגרת העליונה יופיעו פרטים כללים ומספר סידורי

- **Unit Description**

רשום שם למכשיר או לאתר המדידה, עד 30 אותיות/ מספרים

- **Battery Level**

מציג את מתח הסוללה בולט, החלף סוללה כאשר הפס אדום

- **Sample Interval**

בחר קצב דגימה מהרשימה הנפתחת / (ולכמה זמן זה יספיק).

סמן משבצת למחיקת נתונים הכי ישנים כאשר הזיכרון מתמלא

- **How to Start Logging**

שלוש אפשרויות לבחירת מועד תחילת המדידה והאגירה לזיכרון:

א. כאשר נלחץ על כפתור START באוגר

ב. מיד בסיום הכנסת ההגדרות במסך זה ולחיצה על "המשך"

ג. בתאריך והשעה שנבחר בחלונות אלו

הפסקת אגירה, רק ע"י "End Logging" בחיבור האוגר למחשב

- **Channels To Log**

סמן איזה ערוצים למדוד, ערוץ המופיע באפור לא ניתן לבטל

- **Alarm Setup**

מעבר למסך כיוון גבולות מיני ומקסי לכל ערוץ ALARM

בחר גבולות לכל ערוץ. בחריגה תופיע באוגר המילה ALARM